

Comment assembler votre **BUREAU**

outil : clé à écrou
Tools : wrench


Durée : 30 min
Time : 30 min



PBDA



PBDE

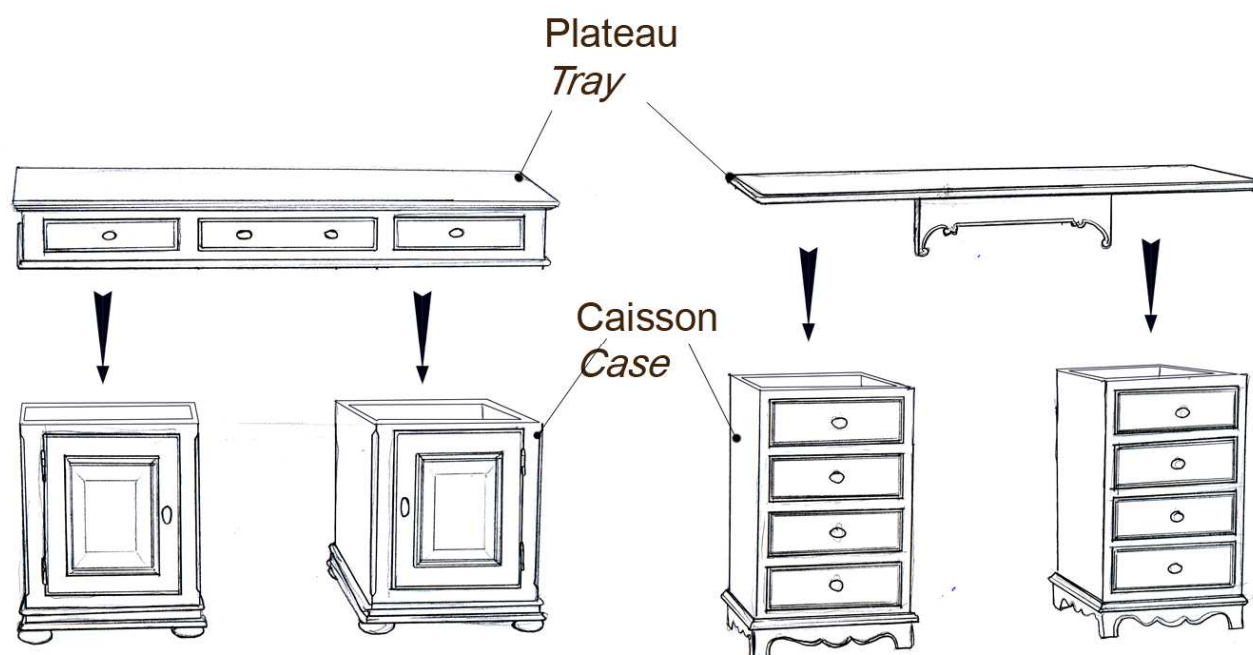

REGISTERED
COUNTRY CORNER